


VQ扉 左右開き 交換手順

標準開口860W×1800Hの4方枠タイプのみ可能

(注) 扉反転後、注意書きラベル・警告ラベル・商標 も反転されます。ご了承ください。
扉取付後、入口枠とパネル取り付け部分をすべて付属コーキングでシール処理してください。


入口枠取付後の交換・・・扉入口枠を取り付けた後の行います。

(1) 入口枠の反転

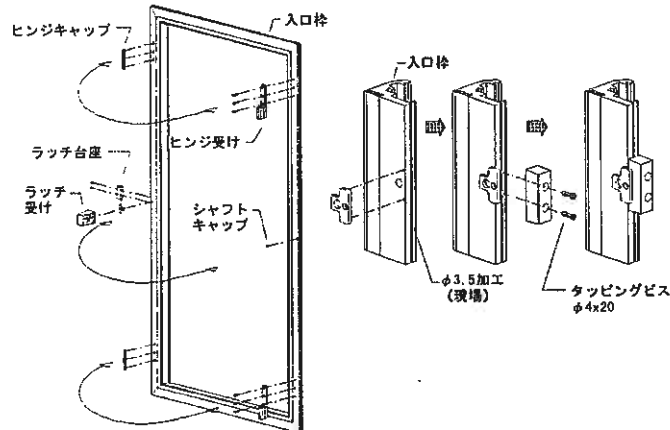


①ヒンジキャップ・ヒンジ受け・ラッチ受け・ラッチ台座・シャフトキャップをすべて外し、左右付け替えます。

(2) ヒンジの反転

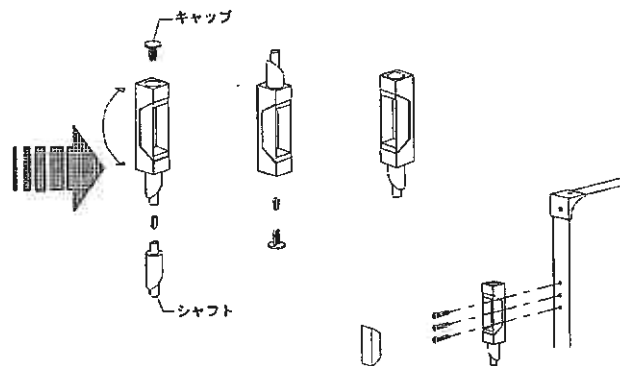

①扉本体からヒンジを外し、ヒンジからキャップとシャフトを抜き取り上下差し替えます。
②ヒンジを元の位置へ取り付け直します。
この際、ヒンジの上下は逆になります。


(3) 扉本体のセット

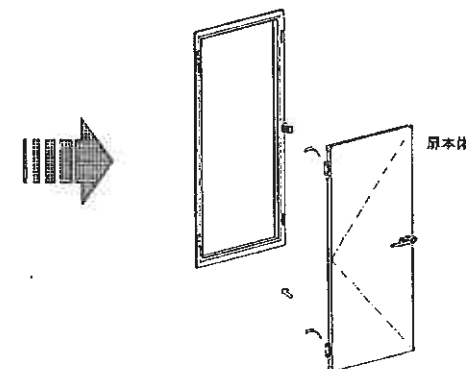

①扉本体を入口枠へセットします。
この際、扉本体を45度以上開きセットすると簡単にセットできます。


入口枠取付前の交換・・・パネルを切り欠いて扉入口枠を取り付けるタイプで行います。

(1) 入口枠の反転

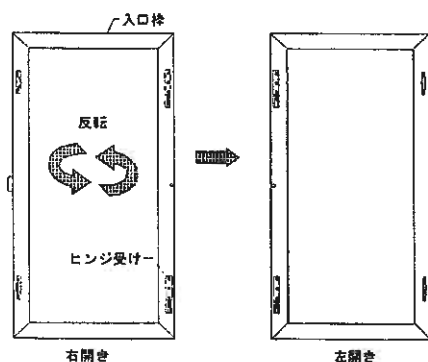


①入口枠を180°反転して取り付けます。
②ヒンジ受けを外し、上下反転して付け替えます。

(2) ヒンジの反転

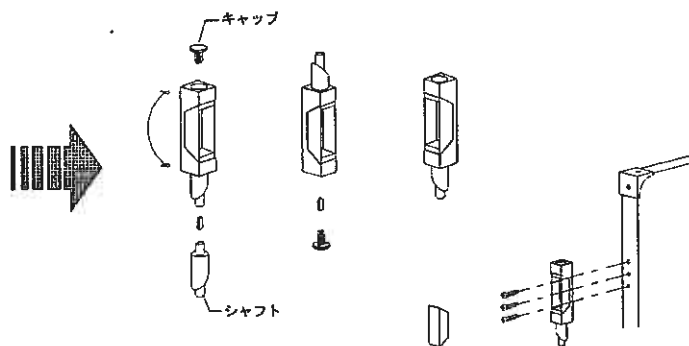

①扉本体からヒンジを外し、ヒンジからキャップとシャフトを抜き取り上下差し替えます。
②ヒンジを元の位置へ取り付け直します。
この際、ヒンジの上下は逆になります。

(3) 扉本体のセット

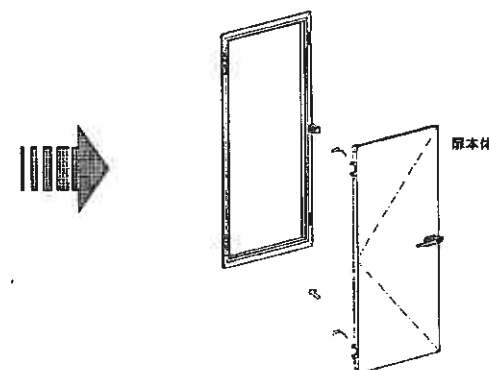

①扉本体を入口枠へセットします。
この際、扉本体を45度以上開きセットすると簡単にセットできます。