



001.プレハブ冷蔵庫到着時の梱包状態





003.わかりやすく部材を用途別に分けて商品確認



扉当たり止め

隔測温度計(箱中)

庫内灯関係(箱中)

マスキングテープ

排水パイプ、エルボ

ささえ金具

据付台固定用ビス

耐水ベニア用排水蓋

シリコンコーキング

ドア枠固定用ビス

ラッチ受け

塩ビライナー

コーチスクリュー

丸座

固定ノブ

排水口栓

004.各部の名称









008.据付台固定用ビス





010.据付台取付用ビス下穴開け



011.据付台用ビスで本締め





013.対角寸法が同じか確認










016.水平器で確認しながら、塩ビライナーにて調節



017.排水口のエルボ内側にコーキング剤を塗布後、
床パネル裏側にねじ込み固定



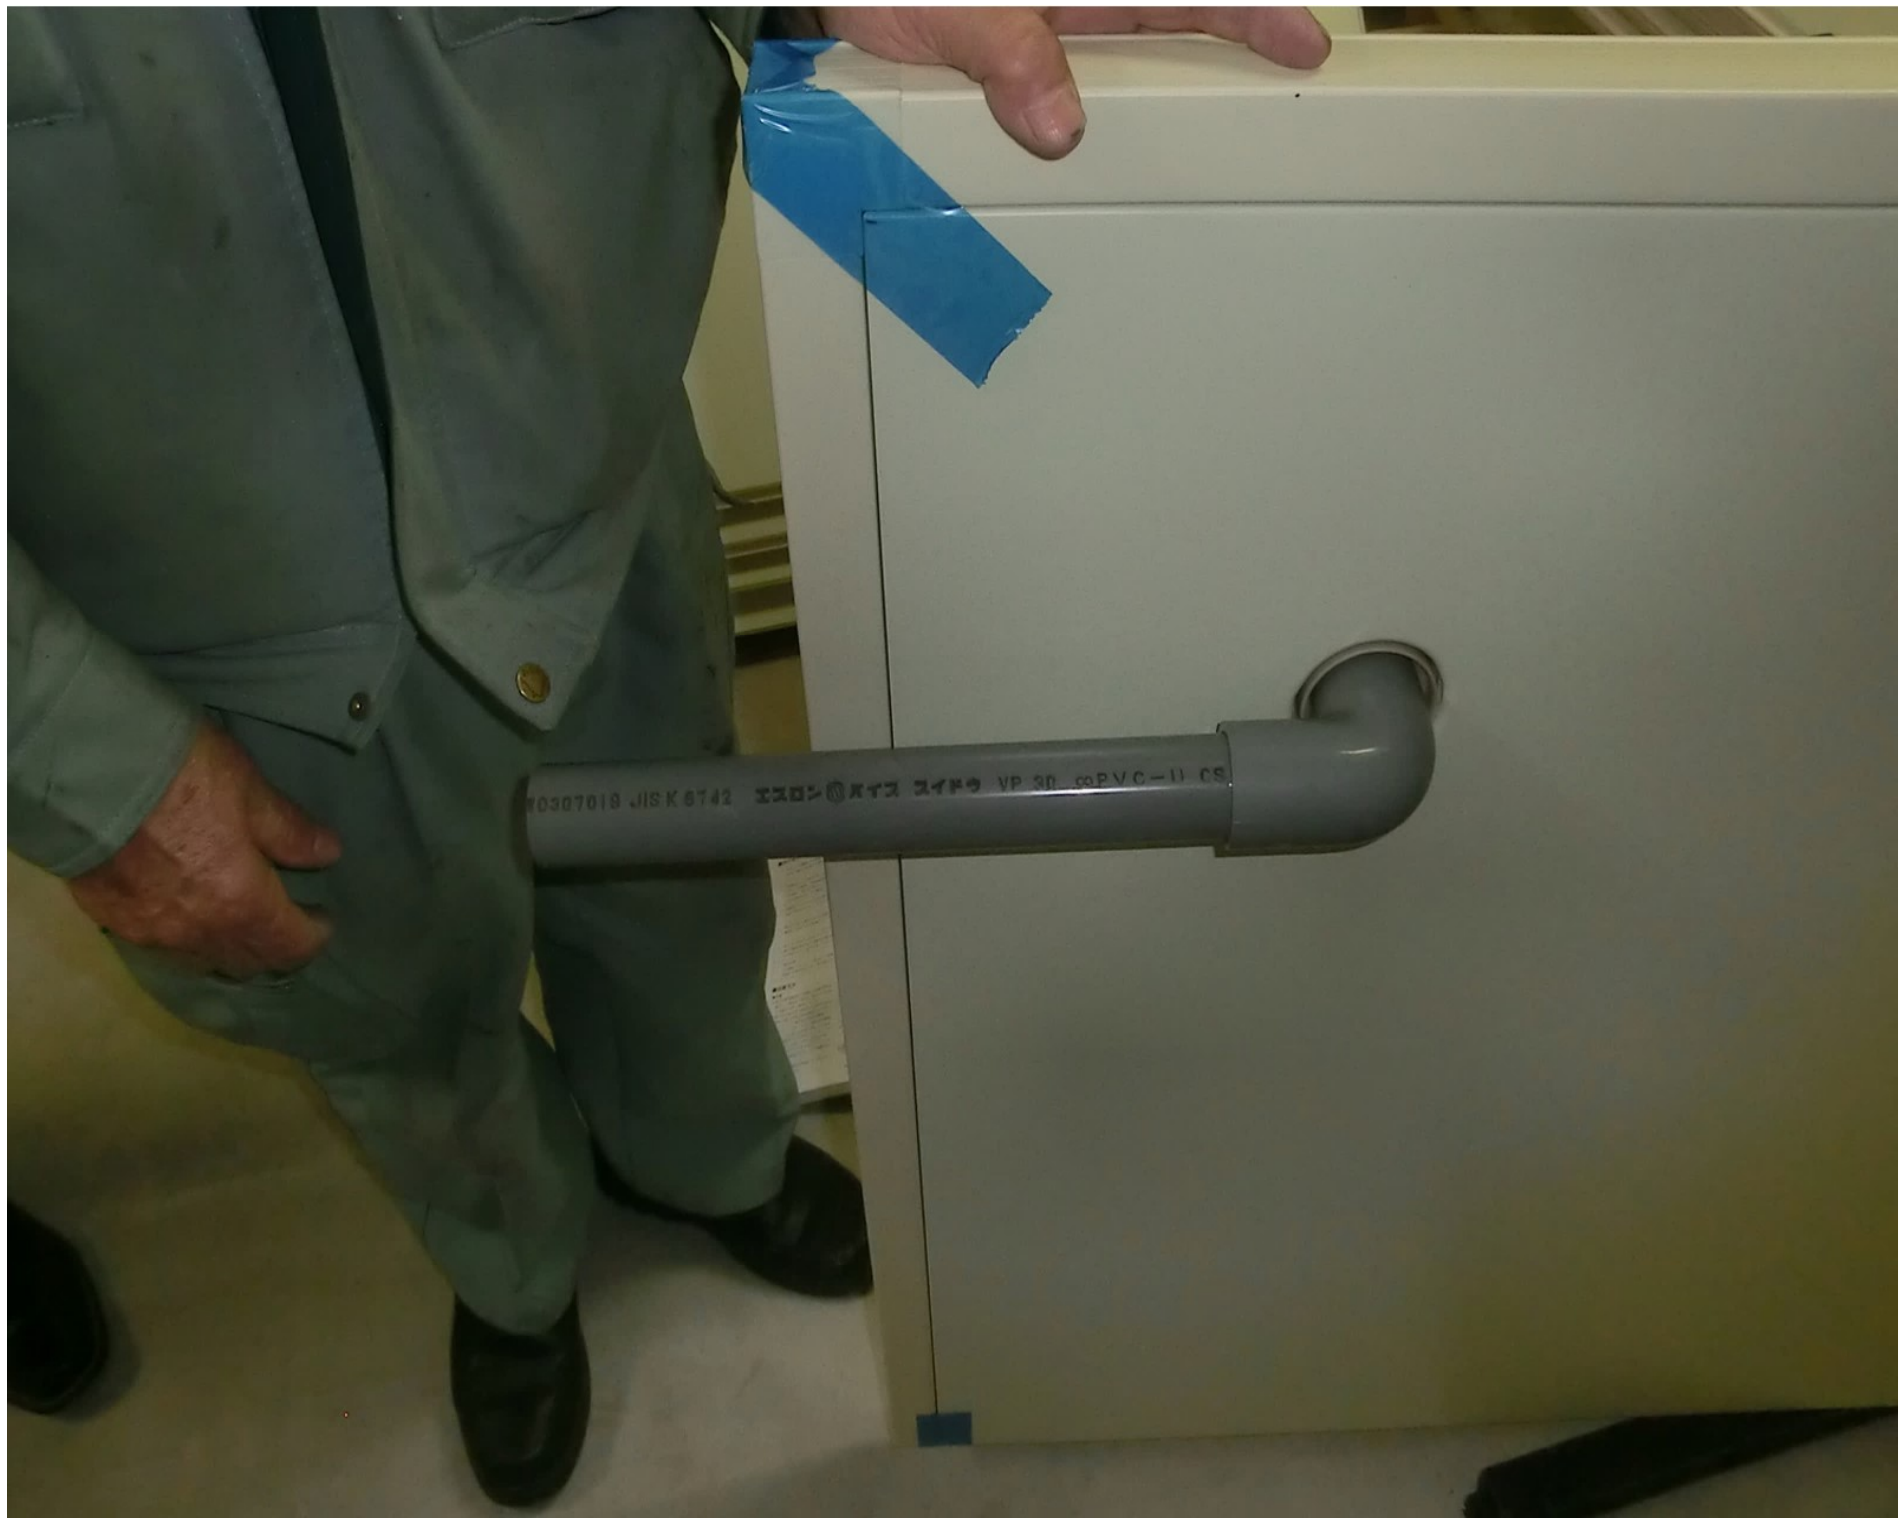




020.排水パイプを出しながら据付台に床パネルを
セットします








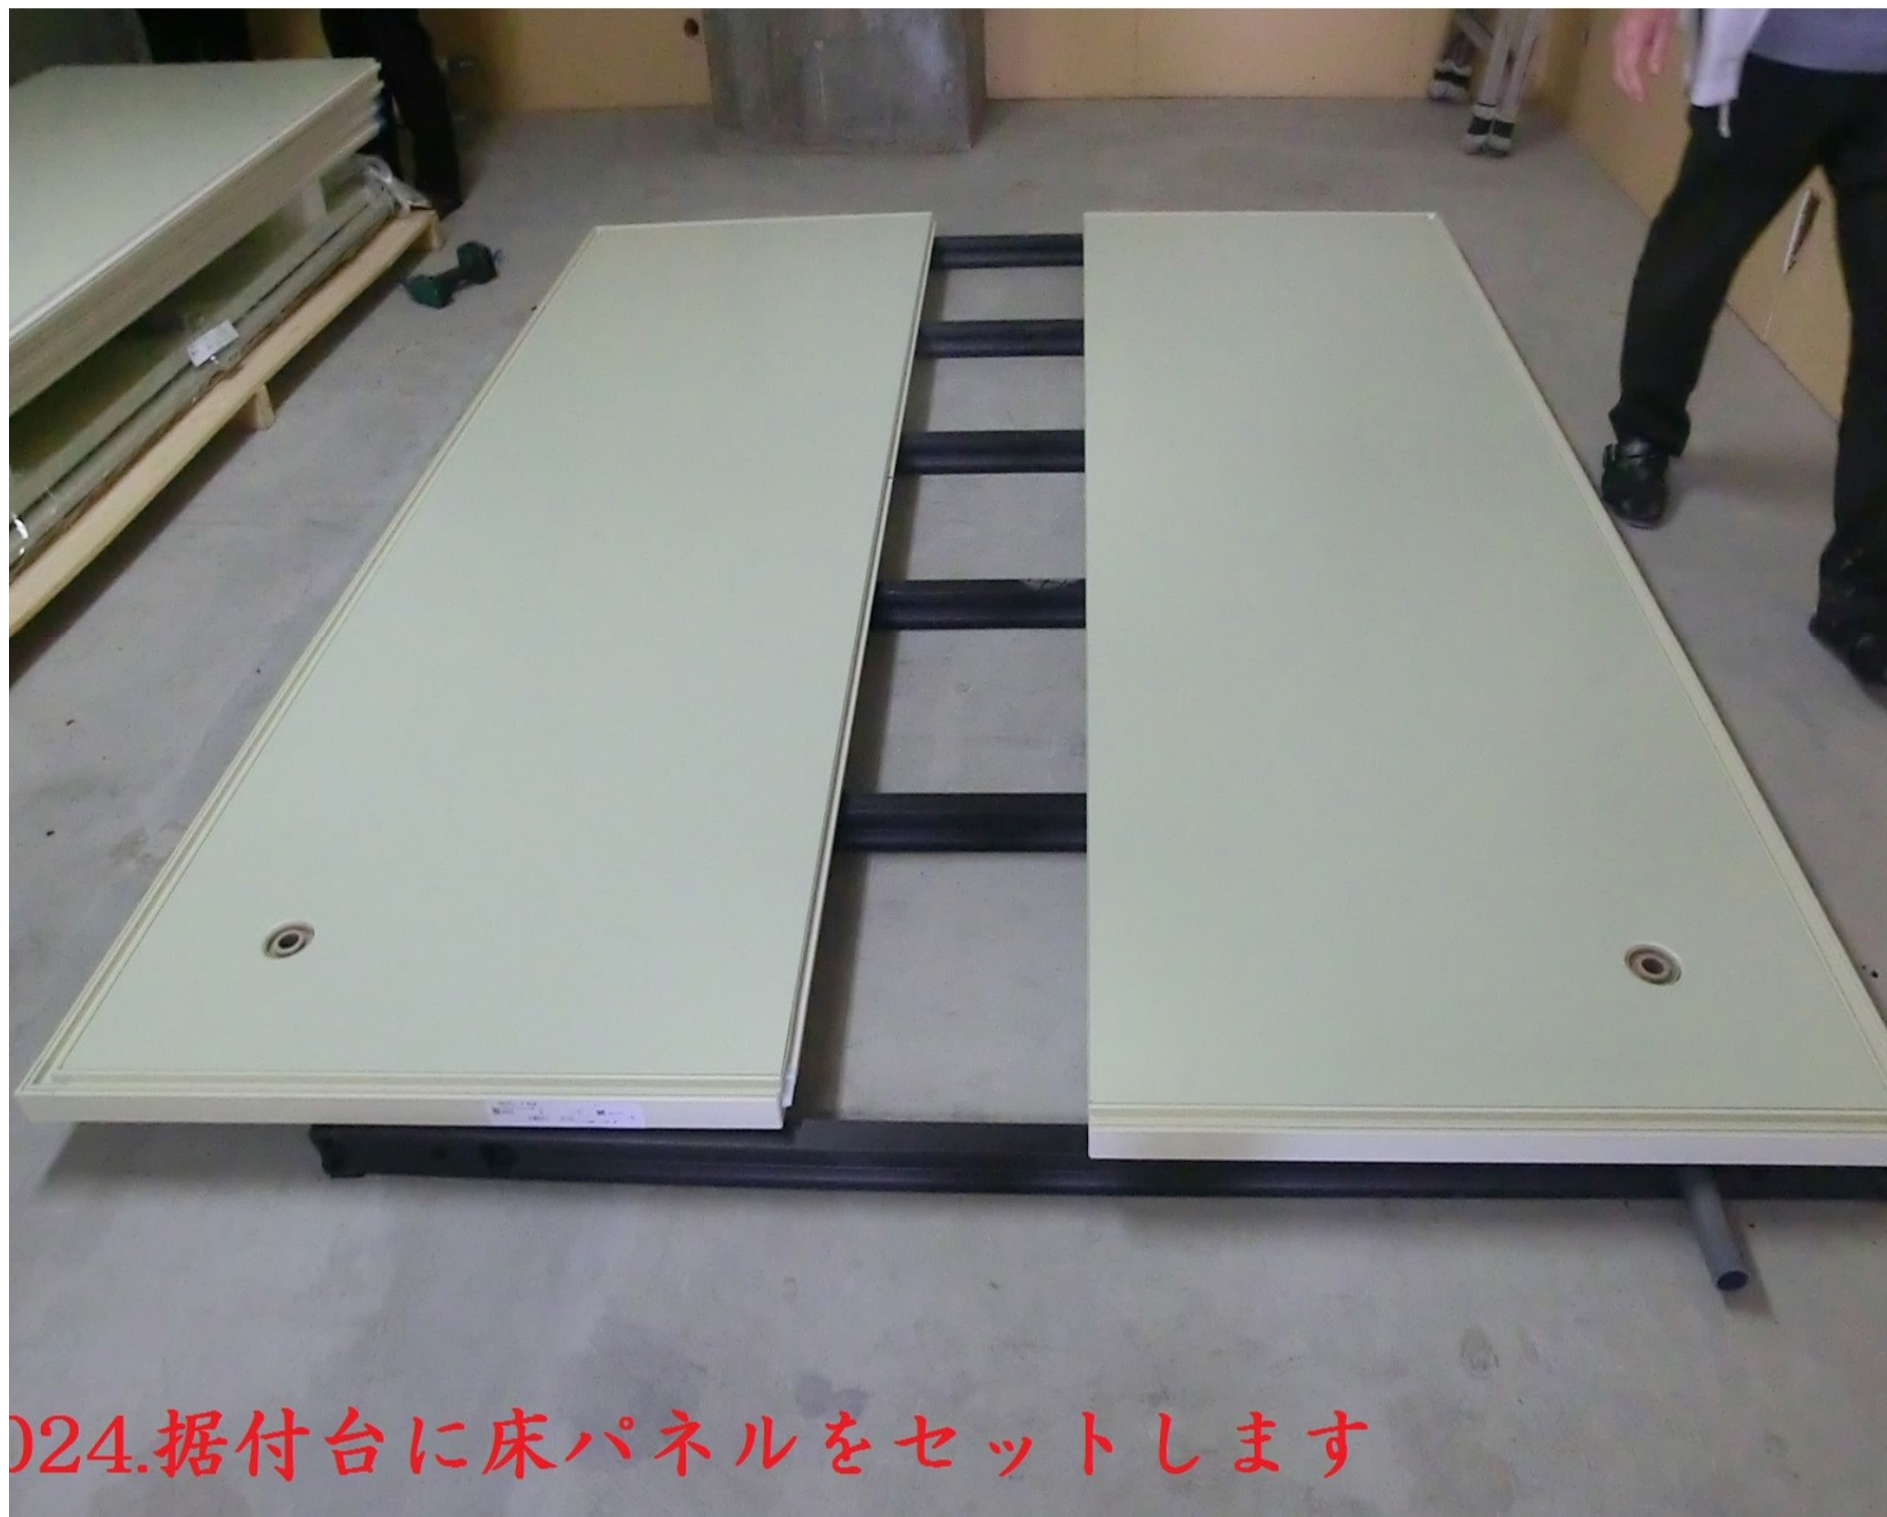

024.据付台に床パネルをセットします

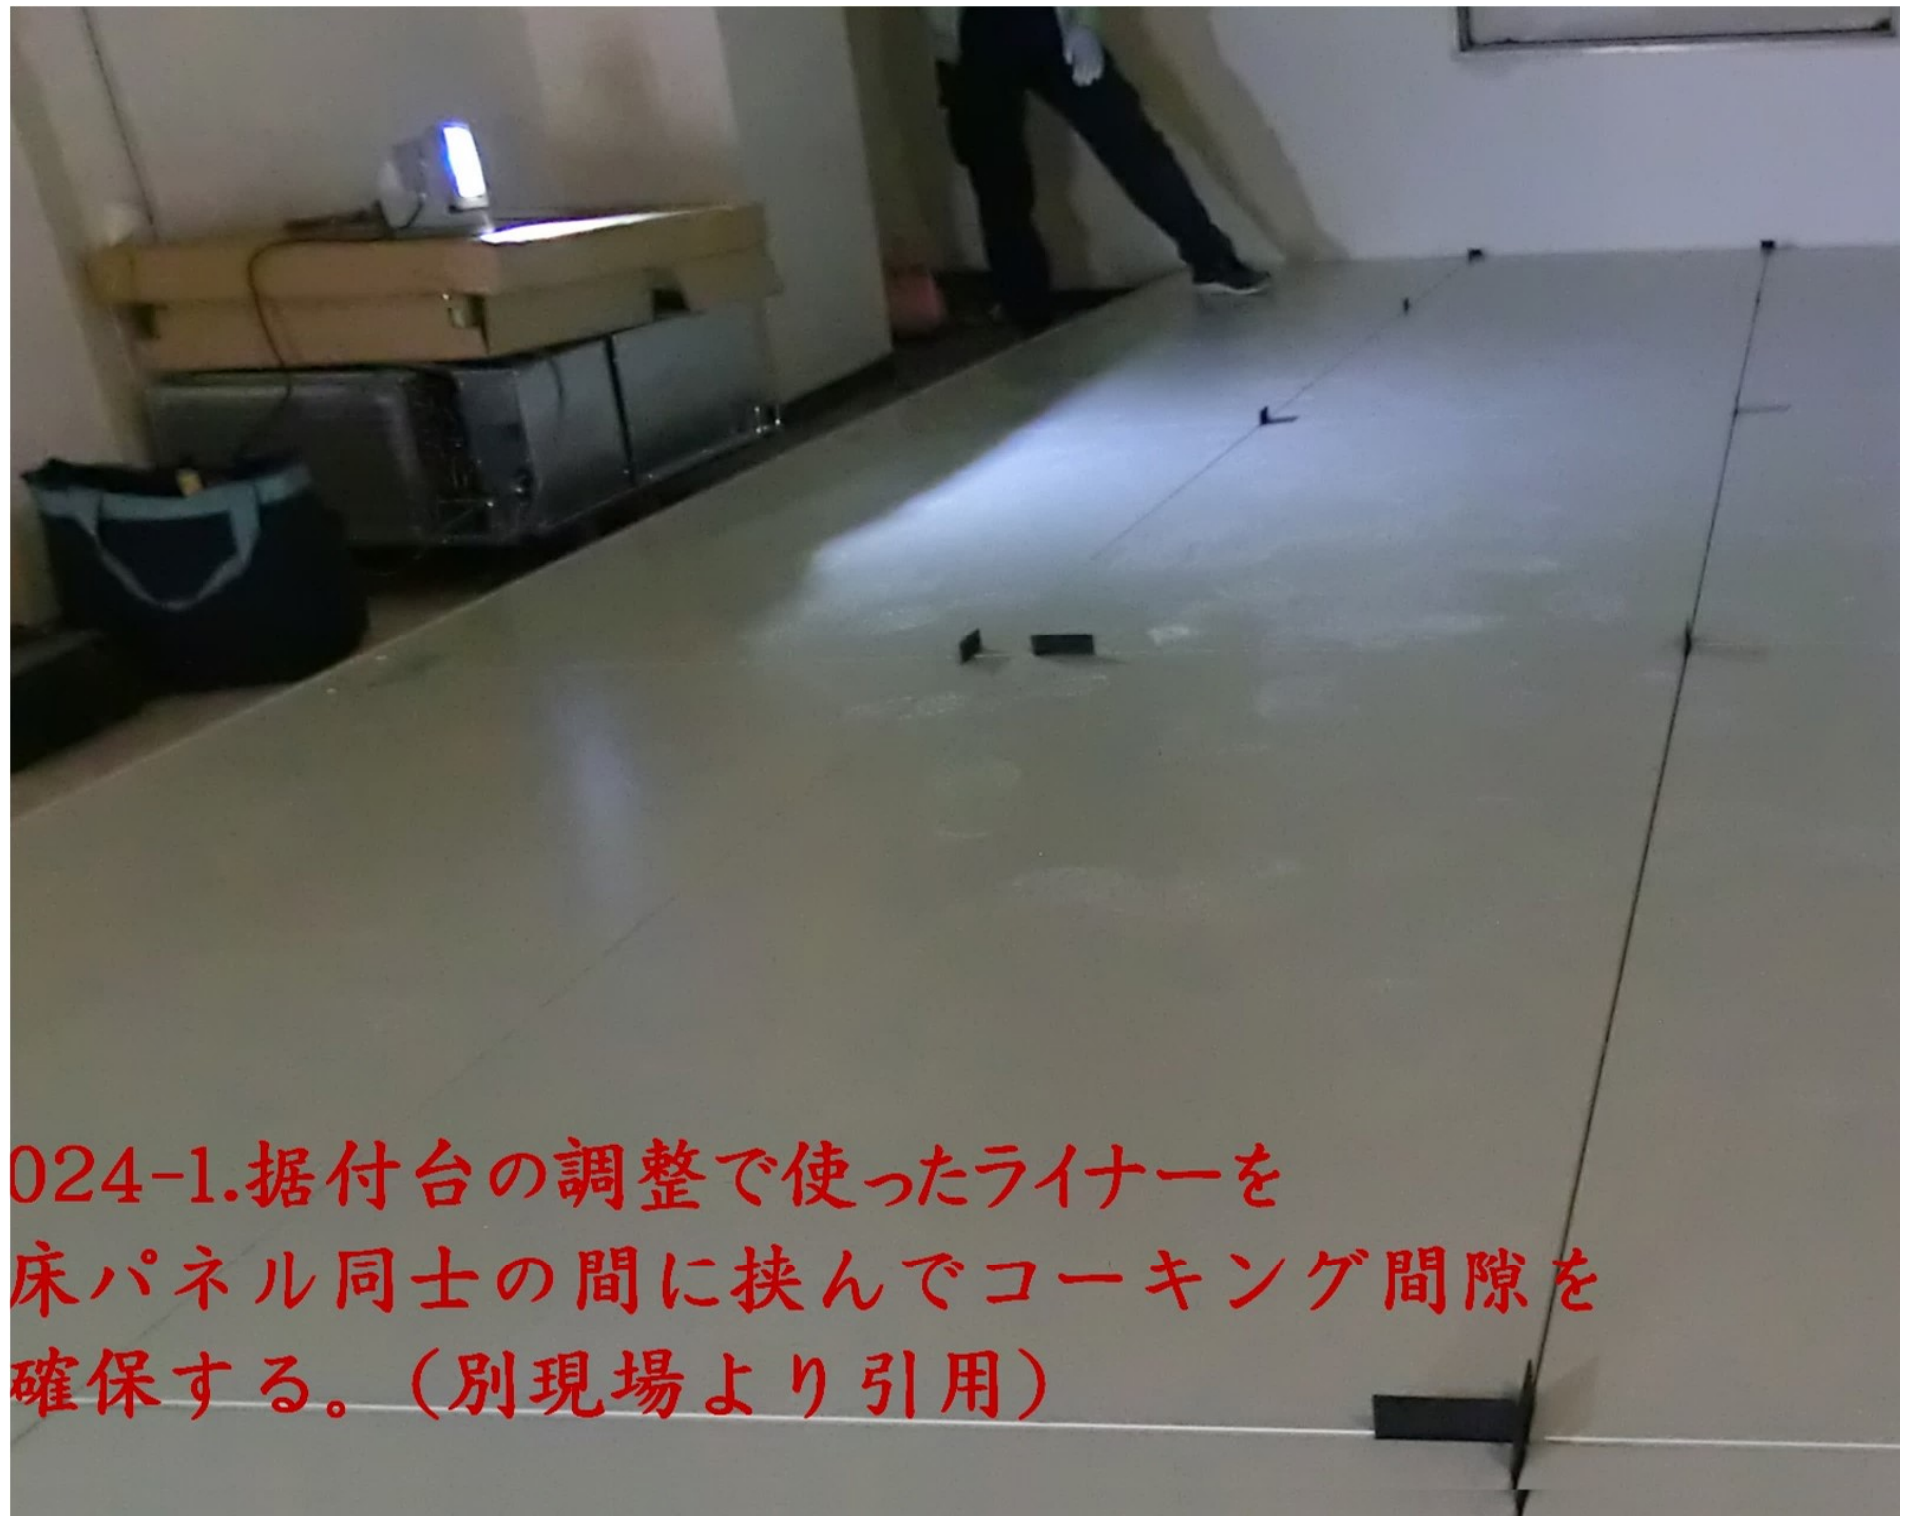

024-1.据付台の調整で使ったライナーを
床パネル同士の間に挟んでコーキング間隙を
確保する。(別現場より引用)





026.接合前に床パネルを配列し、ジョイント部に
置きコーキングする








029.ジョイント部の広がりを防ぐために
ささえ金具を打ち込み固定します



0-1.据付台と床パネルの位置が決まったらその両者を
ジョイントするとより一層一体感が増します
(固定ビスは客先支給)

ビスの縫う方向は据付台の外寸の方が小さいため
少し内側に向かって締め付けて下さい
(別現場から引用)

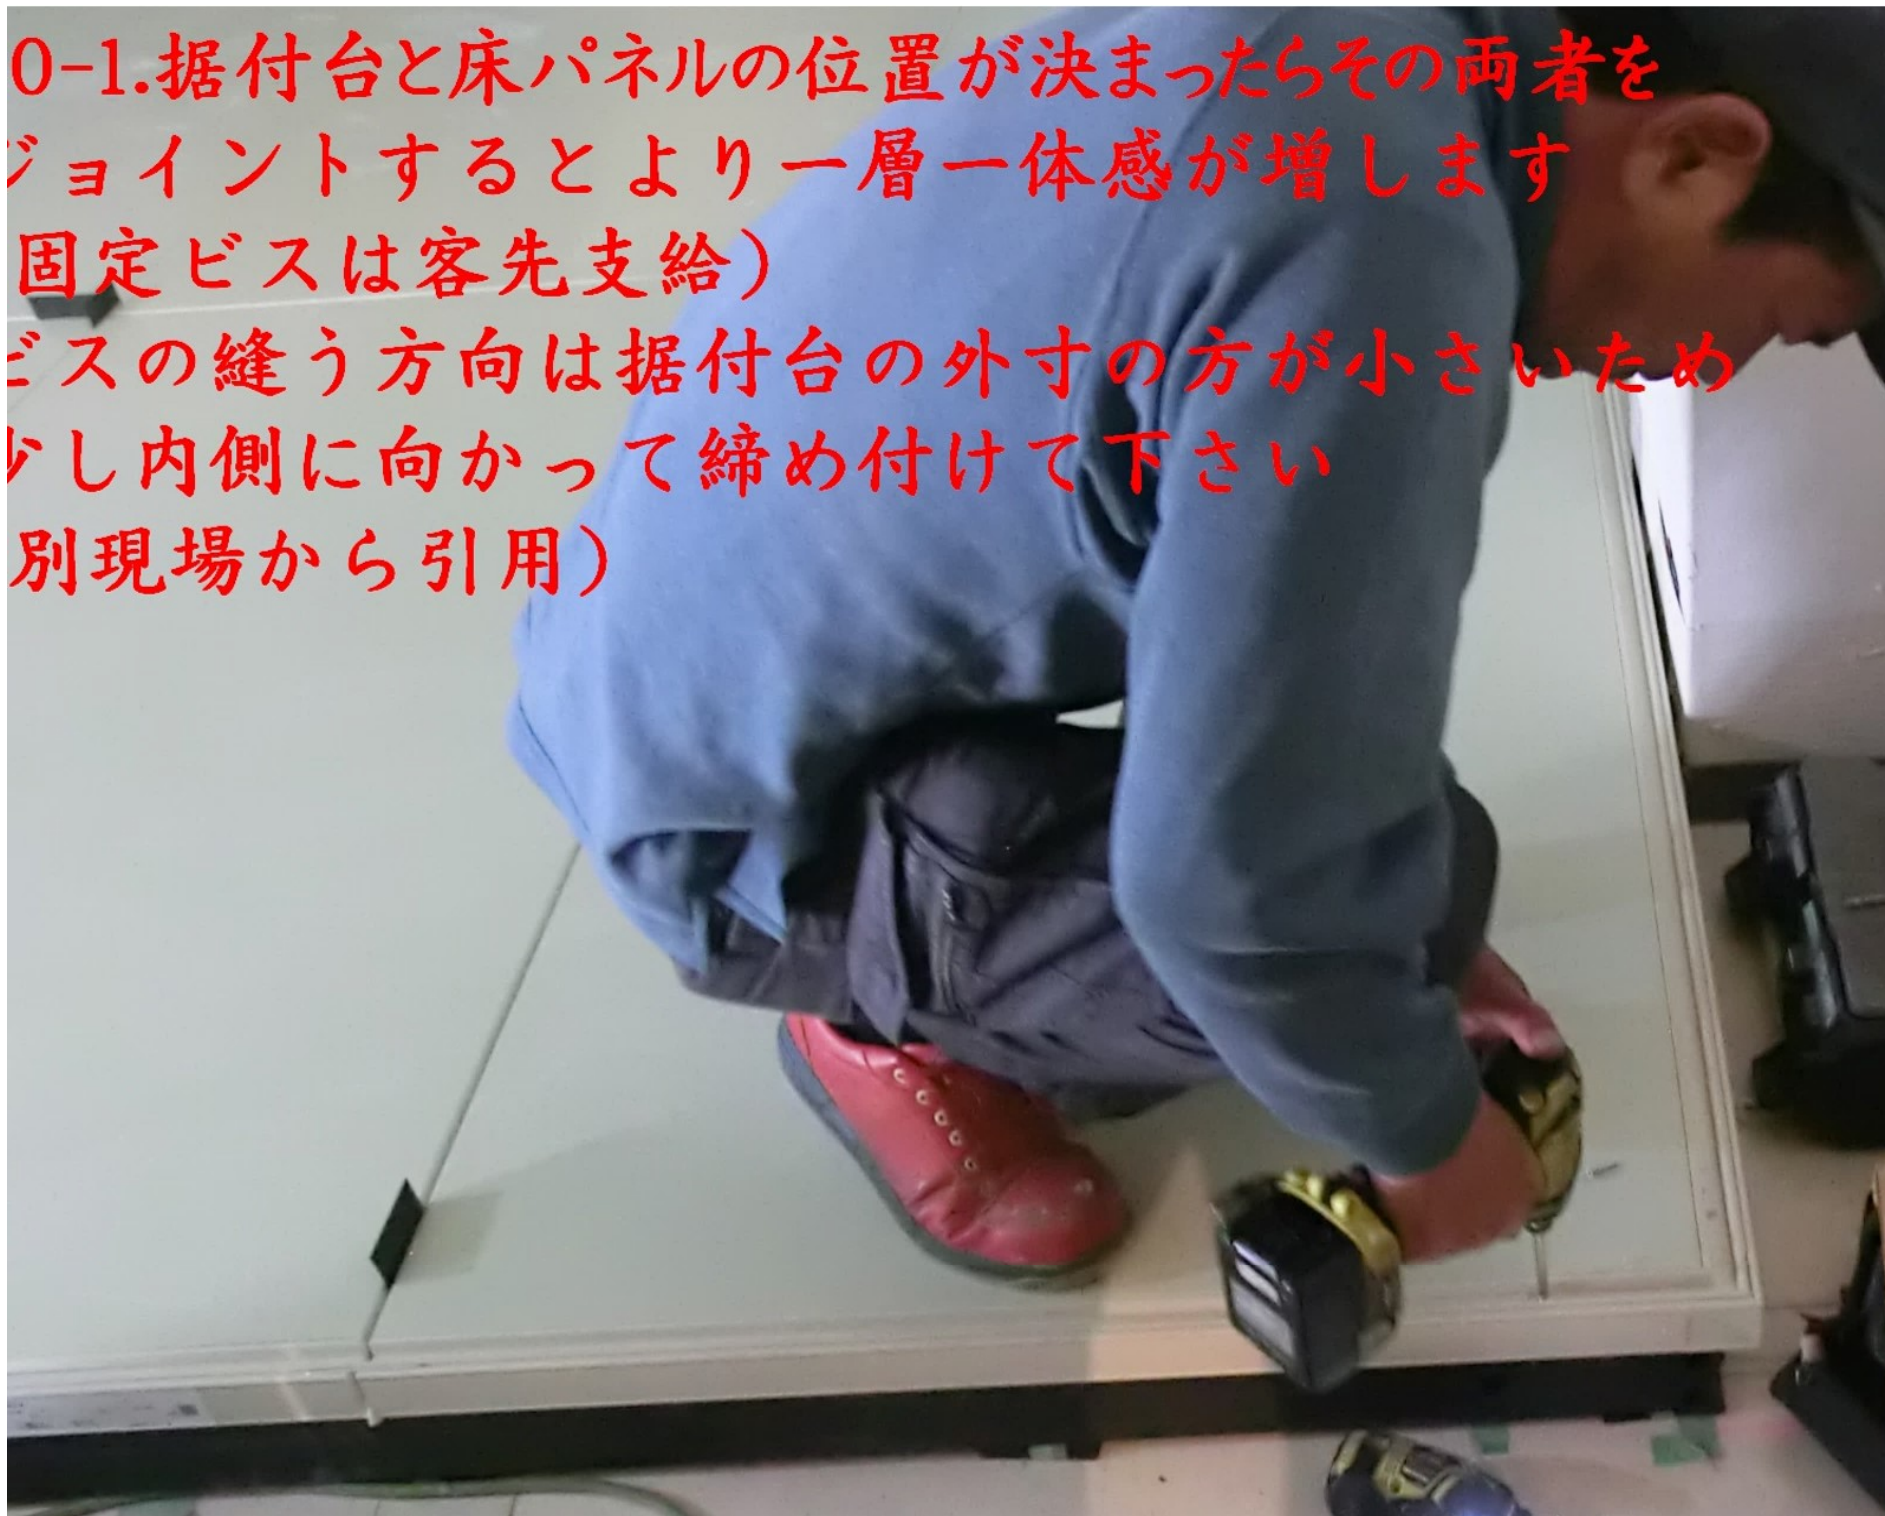



031.外から見て左側がオスになる様に
任意の隅パネルを基準にして順次壁パネルを連結する







034.壁パネルを固定する前に上下に塩ビライナーを
挟んでコーキング間隙を作る



035. ささえ金具を打ち込み固定

















043.壁パネルの組み上がり





045. ドア枠の取付後、上下を間違えないようにして、
枠上部のパネルを取り付ける











050.床パネルの角とコーナーパネルの角を合わせて
均等に押し込む






052.冷却ユニット取付開口寸法のサイズ通りに
印をつける



053.四角に目印を兼ねてドリルで二度か三度に
分けて穴をあける

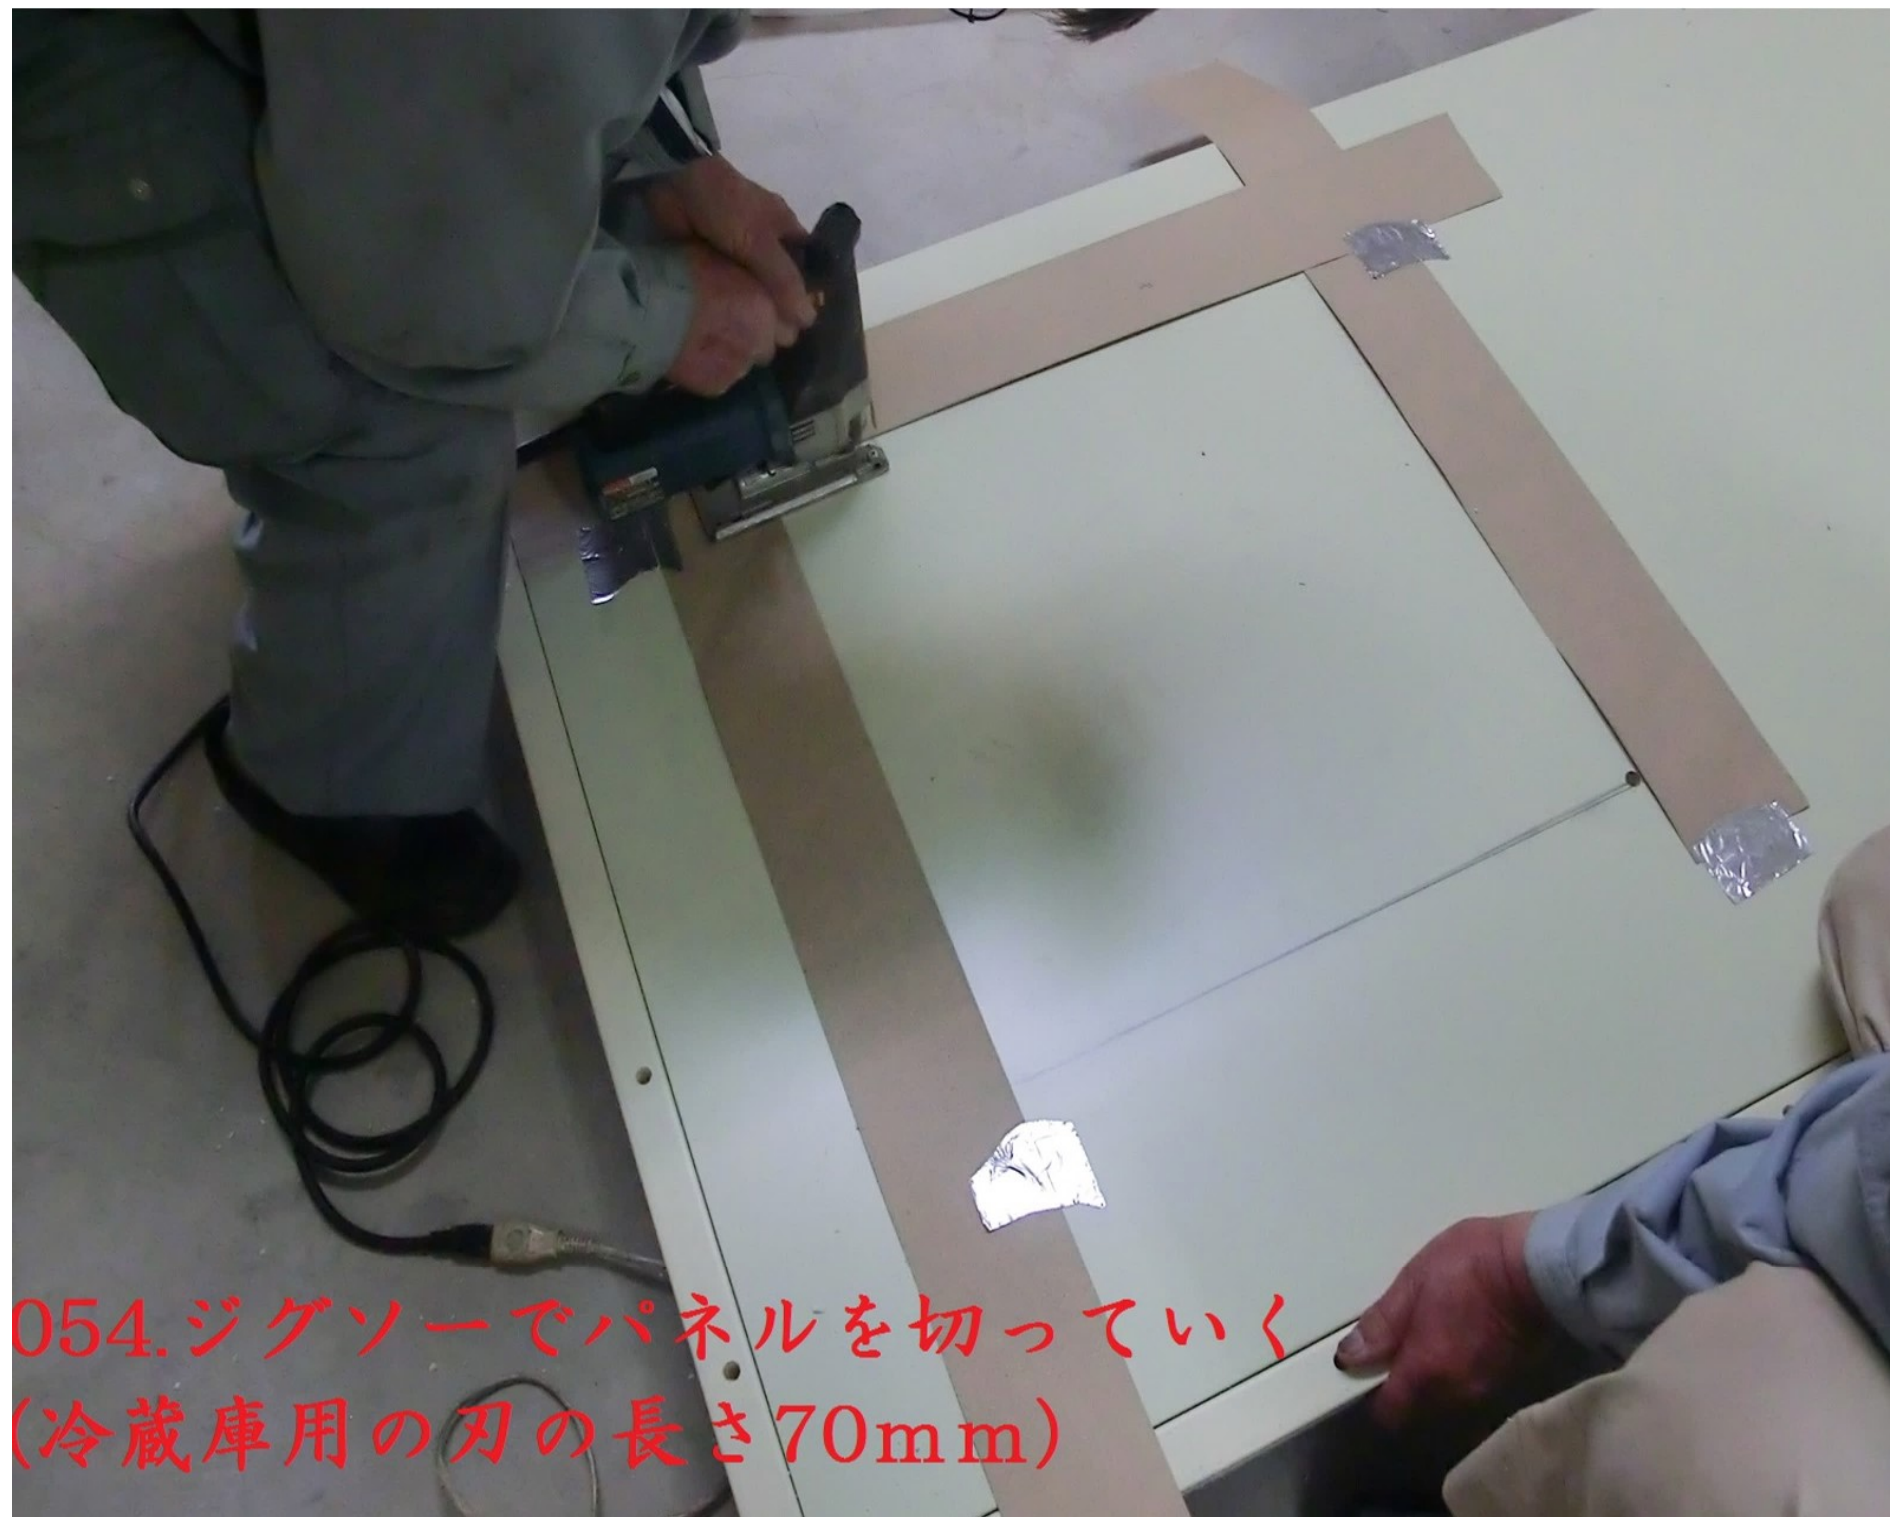

054.ジグソーでパネルを切っていく
(冷蔵庫用の刃の長さ70mm)

