

パネル組立ての工具の準備


(1)



(2)



(3)

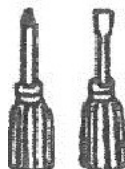


(4)




(5)




(6)

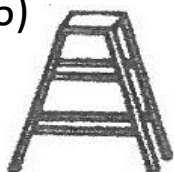

(7)

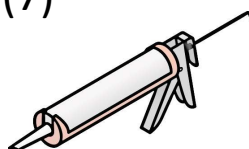

(8)

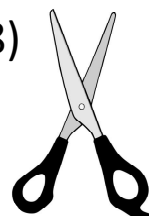

(9)



(10)



- (1) コンベックス(メジャー)
- (2) 水準器(レーザーポイント)、水平器
- (3) ドライバー +・- 又はインパクトドライバー
- (4) +) ビット ドリルチャック($\phi 3.5$ 、 $\phi 10$) 穴明けキリ用
- (5) インパクトドライバーにドリルチャックがない場合電気ドリルで代用
電動ドリル($\phi 3.5$ 、 $\phi 10$)
- (6) 脚立
- (7) コーキングガン(パネル目地用)
- (8) はさみ(カッター)
- (9) ジグソー(天井開口を開ける場合に使用)
- (10) サクションリフター 吸盤(無くても良いです)