



平隅パネル施工要領書

■基本的なコーナー部組み立て工法

①平隅パネルにあらかじめ置きコーキングをし、壁パネルと平隅パネル長手方向の位置を合わせます。

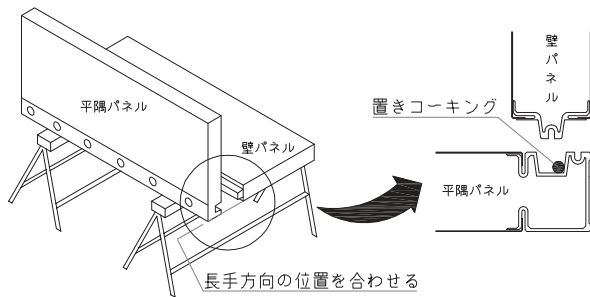


②位置を合わせたら、特皿タッピンネジにてインパクトドライバーで締め付けます。

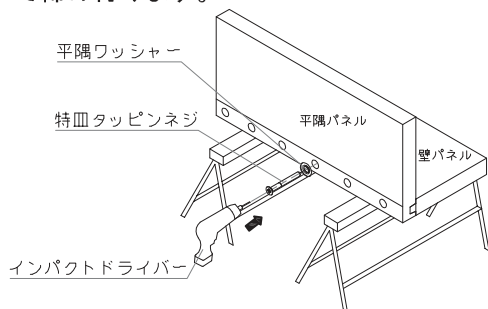

※特皿タッピンネジ締め付け時の注意事項
ネジを強く締め付けすぎることにより樹脂部分が割れる
可能性がありパネルの固定が不十分となります。


■施工途中でのコーナー部組み立て工法

①平隅パネルにあらかじめ置きコーキングをし、壁パネルへセットします。

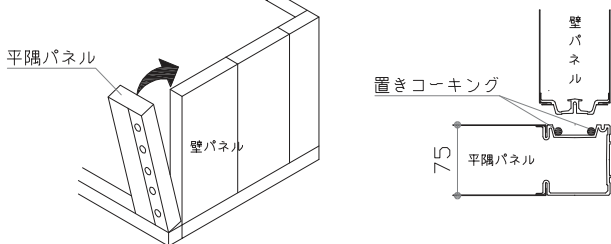

※平隅パネルと壁パネルの高さ 位置を必ず確認してください。
※パネル厚が75t以上の場合、置きコーキングの施工方法。

②平隅パネルをセットしたら、特皿タッピンネジにてインパクトドライバーで締め付けます。

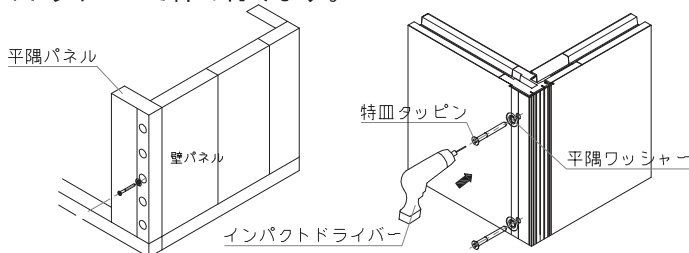


■平隅化粧板の取り付け


(※目地コーキングを施してから平隅化粧板を貼り付けてください)

●コーナー部

①両面テープの離型紙を全部剥がします。

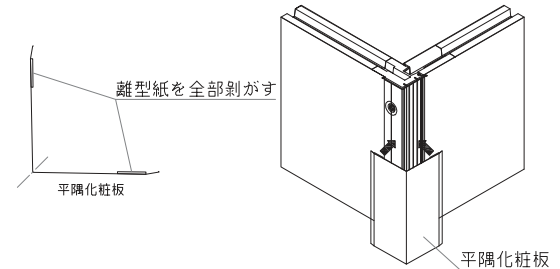


②平隅化粧板を開きながら額枠のコーナーに合わせます。

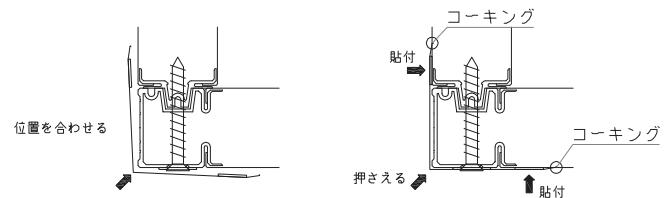


③平隅化粧板の真ん中を押さえて、両端を同時に貼り付けます。

●ドッキング部

①両面テープの離型紙を全部剥がします。

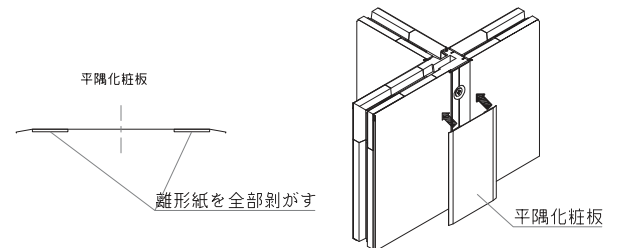

②平隅化粧板図のように左右均等な位置に貼り付けます。

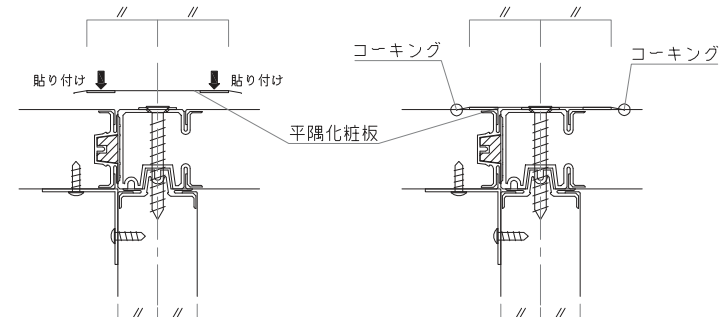

■平隅化粧板端部のコーキング

平隅化粧板端部に薄くコーキングを塗布します。
(切創防止用)



日軽パネルシステム株式会社